NEXHO system

NEXHO-NT
Istruzioni di montaggio e funzionamento

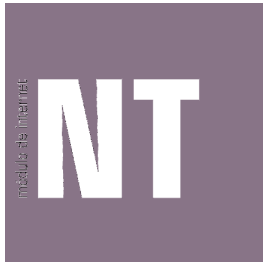

AVVERTENZA

Leggete queste istruzioni e conservatele per ulteriori consultazioni. L'installazione dei diversi dispositivi della gamma NEXHO System deve essere effettuata da un installatore elettricista competente, abilitato in ottemperanza alla normativa vigente. Tutta l'installazione deve effettuarsi conformemente alle regole vigenti secondo la normativa elettrica impianti elettrici a bassa tensione.
Possibili reclami non saranno accettati se la normativa in vigore non è stata rispettata.

INDICE

ISTRUZIONI PER L'USO 2
Informazioni generali 2
IMPOSTAZIONI PER CALORIFERI 16
Come disattivare le programmazioni dei radiatori XANA PLUS? 18
Come attivare le programmazioni del modulo climatizzazione NEXHO-CL? ... 24
Come personalizzare o modificare le programmazioni del modulo climatizzazione NEXHO-CL? 24
Come installare sensori di incendio nella rete domotica? 28
Come cambiare il nome di una zona nel modulo "Altri dispositivi"? 31
Come disattivare le programmazioni di un modulo di illuminazione? 36
Come attivare le programmazioni di un modulo persiane? 40
Come disattivare le programmazioni di un modulo persiane? 40
Come personalizzare le programmazioni di un modulo persiane? 41
IMPOSTAZIONI PER LA MODALITÀ DI SICUREZZA 42
Come cambiare la password di sicurezza? 42
Come configurare le azioni che deve eseguire il sistema in caso di un'allerta per allagamento? 45

ISTRUZIONI PER L'USO

Informazioni generali

Vi ringraziamo per aver acquistato il modulo internet NEXHO-NT. Questo modulo è stato sviluppato e prodotto in conformità ai requisiti per apparecchiature domestiche rispettando le norme UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6, UNE-EN 300 220.

Il modulo internet NEXHO-NT vi permetterà di gestire, tramite radiofrequenza, caloriferi del tipo XANA PLUS di FARHO o qualsiasi elemento del sistema NEXHO installato in casa vostra. Potrete controllare il vostro impianto tramite smartphone, tablet PC o computer grazie all'applicazione NEXHO. Consultate il nostro sito www.nexho.com per informazioni sui sistemi operativi supportati dall'applicazione NEXHO. Questi sono disponibili per il download nei corrispondenti negozi on-line. Una volta scaricata e configurata l'applicazione insieme al modulo NEXHO-NT, potrete navigare nei diversi menu esistenti e gestire tutto il sistema nel modo più semplice e intuitivo: potrete modificare la temperatura di una stanza, cambiare l'intensità delle luci del salotto, programmare l'apertura e chiusura delle tapparelle... il tutto senza bisogno di nuovi cavi.

Inoltre, se l'installazione e il vostro dispositivo portatile sono dotati di un accesso ad internet, potrete effettuare tutte queste azioni gratuitamente via internet. Avrete anche la possibilità di configurare il modulo internet NEXHO-NT in modo che vi invii un messaggio di allerta sul dispositivo portatile se dovesse scattare uno degli allarmi nella vostra casa: allagamento, incendio, presenza di fumo, intrusione, ecc. Per utilizzare queste funzioni, seguite le indicazioni presentate nel presente manuale e apprezzate le prestazioni e la qualità di vita offerte dai prodotti NEXHO.

Messa in servizio

Il modulo Internet NEXHO-NT è fornito insieme a un cavo di connessione RJ-45, un'antenna di trasmissione per radiofrequenza, un cavo di connessione/alimentazione e un adattatore 230V-125V.

Per l'utilizzazione del modulo internet NEXHO-NT è necessario disporre di un router con connessione Wi-Fi e almeno un dispositivo di controllo: uno smartphone, un tablet PC o un computer collegato a una rete Wi-Fi (questi dispositivi non sono inclusi).

La sincronizzazione con il dispositivo NEXHO-NT è un processo molto importante per un corretto funzionamento dell'installazione. Si devono seguire i passi descritti qui di seguito nell'ordine indicato per evitare possibili problemi durante l'installazione iniziale.

L'applicazione NEXHO può essere scaricata nel negozio on-line di applicazioni corrispondente al vostro terminale (Android Market, App Store, ecc.). Consultate il manuale del cellulare o tablet PC se non avete dimestichezza nello scaricare applicazioni dal negozio virtuale. Consultate inoltre il nostro sito se desiderate conoscere le diverse compatibilità e versioni esistenti dell'applicazione NEXHO.

Avvitate l'antenna di trasmissione di radiofrequenza al connettore corrispondente situato nella parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT. Utilizzate il cavo di trasmissione dati RJ-45 per collegare il modulo internet NEXHO-NT al router dell'installazione.

Inserite lo spinotto del cavo di alimentazione nel connettore corrispondente sulla parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT e collegate l'altra estremità all'adattatore di corrente.

Collegate l'alimentazione del modulo internet NEXHO-NT e aspettate finché solo il LED luminoso verde resterà acceso.

Configurate il terminale (ad esempio, uno smartphone) in modo che si colleghi alla rete Wi-Fi generata dal router dove si è collegato il modulo internet NEXHO-NT. Questo passaggio è di fondamentale importanza quando si tenta di eseguire un'installazione iniziale. Non effettuandolo, l'applicazione non potrà collegarsi al modulo internet.
Avviate l'applicazione NEXHO. Assicuratevi che nessun altro terminale collegato alla rete Wi-fi generata dal router abbia un'applicazione NEXHO avviata. Se questo fosse il caso, chiudete l'applicazione nel secondo terminale. Cominciate la sincronizzazione con il modulo internet. Lo schermo del terminale rimarrà in attesa

(se nell'avviare l'applicazione non appare automaticamente il messaggio di installazione iniziale, riavviate l'applicazione seguendo i passaggi descritti nella sezione "COME RESETTARE L'APPLICAZIONE NEXHO SUL TERMINALE MOBILE?" di questo manuale).

Con l'aiuto di un piccolo cacciavite o un utensile appropriato (si possono utilizzare i fili del cavo RJ45 o del cavo di alimentazione inclusi nell'imballaggio originale), premete il pulsante di installazione situato nella parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT. Dopo averlo premuto, apparirà un messaggio sulla schermata del terminale che indica lo stato della sincronizzazione del dispositivo portatile con il modulo internet. Quando l'indicatore di progresso della sincronizzazione indicherà il completamento dell'operazione, il modulo NEXHO-IT sarà pronto per cominciare a configurare i dispositivi NEXHO dell'installazione.

In alcuni terminali, in particolare nei terminali che funzionano con il sistema ANDROID, è possibile che non sia necessario premere il pulsante di installazione del modulo internet NEXHO-NT dopo l'avviamento dell'applicazione NEXHO. Se osservate che, nel premere il suddetto pulsante, l'applicazione non si collega al modulo, aspettate qualche secondo. La sincronizzazione potrebbe effettuarsi in modo automatico.

Vi consigliamo di attivare la funzione di notifiche PUSH del terminale mobile. In questo modo, riceverete notifiche di possibili aggiornamenti oltre alle allerte di sicurezza che il sistema NEXHO vi propone. Per attivare le notifiche PUSH, selezionate il menu di configurazione sulla schermata principale dell'applicazione NEXHO del dispositivo portatile o tablet PC. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionare "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho". Le notifiche PUSH necessitano di una connessione a internet.

Il sistema NEXHO necessita di un'installazione iniziale per effettuare il collegamento tra l'applicazione del terminale mobile e il modulo internet NEXHO-NT. L'applicazione NEXHO permette di proteggere con una password tutti i menu relazionati con sistemi di sicurezza e configurazione. Tuttavia, se l'accesso Wi-fi al router non è ancora protetto con una password, è importante impostarne una. In questo modo, la protezione del sistema NEXHO e degli altri dispositivi e computer della casa contro possibili collegamenti esterni alla rete locale sarà raddoppiata. Consultate il manuale del router Wi-Fi per ottenere ulteriori informazioni sulla configurazione delle password.

Posizionamento

Il modulo internet è progettato per un uso domestico e la sua installazione va effettuata sempre nell'interno della casa.

Non installate l'apparecchio in luoghi dove sia esposto a gocce o schizzi di acqua che possano penetrare all'interno del dispositivo.

Collocate il modulo internet in una zona che favorisca la ricezione del segnale di radiofrequenza da tutti gli equipaggiamenti NEXHO installati, il più vicino possibile a essi oppure in una posizione centrale dell'installazione.

Come sincronizzare un secondo terminale mobile con un'installazione già effettuata in un altro terminale?

Il modulo internet NEXHO-NT vi permette di sincronizzare la vostra installazione con diversi terminali telefonici, tablet PC o computer. In questo modo, potrete gestire il sistema NEXHO da diversi dispositivi.

Per configurare una seconda (o ulteriore) installazione, seguite le istruzioni sottoriportate.

La sincronizzazione con il dispositivo NEXHO-NT è un processo molto importante per un corretto funzionamento dell'installazione. Si devono seguire i passaggi descritti qui di seguito **nell'ordine indicato** per evitare possibili problemi durante l'installazione iniziale.

Scaricate l'applicazione NEXHO dal negozio on-line di applicazioni corrispondente al vostro terminale (Android Market, App Store, ecc.) come durante la prima installazione.

Configurate il terminale in modo che si colleghi alla rete Wi-Fi generata dal router dove si è collegato il modulo internet NEXHO-NT. **Questo passaggio è di fondamentale importanza quando si tenta di eseguire un'installazione iniziale. Non effettuandolo, l'applicazione non potrà collegarsi al modulo internet.**

Avviate l'applicazione NEXHO. Assicuratevi che nessun altro terminale collegato alla rete Wi-fi generata dal router abbia un'applicazione NEXHO avviata. Se questo fosse il caso, chiudete l'applicazione in questo secondo terminale, così come in quello in cui è stata effettuata la prima installazione.

Cominciate la sincronizzazione con il modulo internet. Lo schermo del terminale rimarrà in attesa. Con l'aiuto di un piccolo cacciavite o un utensile appropriato premete il pulsante di installazione situato nella parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT. Dopo averlo premuto, apparirà un messaggio sulla schermata del terminale che indica lo stato della sincronizzazione del dispositivo portatile con il modulo internet. Quando l'indicatore di progresso della sincronizzazione indicherà il completamento dell'operazione, il modulo NEXHO-IT sarà pronto per cominciare a configurare i dispositivi NEXHO dell'installazione.

In alcuni terminali (alcuni terminali che funzionano con il sistema ANDROID), è possibile che non sia necessario premere il pulsante di installazione del modulo internet NEXHO-NT dopo l'avviamento dell'applicazione NEXHO. Se osservate che, nel premere il suddetto pulsante, l'applicazione non si collega al modulo,

aspettate qualche secondo. La sincronizzazione potrebbe effettuarsi in modo automatico.

Come potrete constatare, la nuova installazione non conterrà i nomi delle zone o gli scenari configurati originariamente sul primo terminale. Sebbene sia possibile modificarli manualmente (consultare le sezioni corrispondenti di questo manuale), l'applicazione NEXHO vi permette di inviare i nomi originali utilizzati nella prima installazione ad altre installazioni posteriori.

Per effettuare questo processo, sono necessari i seguenti passaggi:

- Aprite entrambe le applicazioni (sul terminale dell'installazione iniziale e sul nuovo terminale). Assicuratevi che i due dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi generata dal router dell'installazione. Anche il modulo internet NEXHO-NT deve essere collegato allo stesso router.
- In entrambi i terminali, selezionate il menu di configurazione sulla schermata iniziale dell'applicazione NEXHO. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionate "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho". Premete l'opzione "Comunicazioni" in entrambi i terminali.
- Selezionate l'opzione "Ricevere dati da un'altra applicazione" sul secondo dispositivo. La schermata dell'applicazione NEXHO in questo terminale rimarrà in attesa.
- Selezionate l'opzione "Inviare dati a un'altra applicazione" nel dispositivo in cui sono stati salvati i nomi delle zone installate.
- A questo punto, entrambe le applicazioni mostreranno gli stessi nomi di zone scelti originariamente.

Come resettare l'applicazione NEXHO sul terminale mobile?

Selezionate il menu "Configurazione" sulla schermata principale dell'applicazione NEXHO. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo

a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionate "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho". Premete in seguito l'opzione "Comunicazioni".

Selezionate l'opzione "Installazione iniziale" di questo menu. In alcune versioni dell'applicazione, quest'opzione si trova cliccando sul simbolo con due frecce incrociate situato nella parte superiore destra dello schermo. Qualora questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che comparirà, selezionate "Installazione iniziale".

Come impostare l'ora nel sistema?

Accedete al menu di configurazione all'interno del menu principale, selezionate l'opzione "Comunicazioni" e in seguito "Impostazione dell'ora".

Conviene ricordare che la password di configurazione predefinita dell'applicazione è "nexho". È possibile modificarla o disattivare la richiesta di password nel menu "Configurazione" > "Password".

Come modificare la password di configurazione?

Per accedere ad alcuni menu dell'applicazione NEXHO, è necessario inserire una password. La password di configurazione predefinita dell'applicazione è "nexho".

Per cambiare questa password, selezionate il menu di configurazione sulla schermata iniziale. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionate "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete in seguito l'opzione "Password" e selezionate l'opzione "Cambiare la password di configurazione".

Inserite la password attuale e validate. Inserite la nuova password e validate. Ripetete la nuova password e validate di nuovo. A questo punto, la nuova password di configurazione è salvata.

Come disattivare la richiesta di password di configurazione nell'applicazione NEXHO?

Per accedere ad alcuni menu dell'applicazione NEXHO, è necessario inserire una password. La password di configurazione predefinita dell'applicazione è "nexho".
Per disattivare la richiesta di questa password, selezionate il menu di configurazione sulla schermata iniziale dell'applicazione NEXHO. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionate "Configurazione". La password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate in seguito l'opzione "Password" e disattivate la richiesta di password nei casi desiderati.

Conviene ricordare che, se si disattivano queste password, si aumenta la probabilità di modificare qualche impostazione in maniera accidentale.

Come controllare un'installazione NEXHO dall'esterno della casa attraverso internet?

Una volta configurata tutta l'installazione dalla rete locale generata dal router, potrete impostare l'installazione in modo che il sistema NEXHO possa essere gestito dall'esterno della casa attraverso internet.

Il primo requisito per questa funzionalità è che il router dell'installazione disponga di un accesso a internet. Allo stesso modo, il terminale su cui è stata scaricata l'applicazione NEXHO dovrà avere una connessione internet per poterlo collegare all'installazione.

Inoltre, si deve configurare il router dell'installazione in modo che esso possa ricevere dati dall'applicazione NEXHO dall'esterno della rete locale. A questo scopo, è necessario configurare un port forwarding nel router dell'installazione.
Accedete al menu di configurazione del router da un dispositivo ad esso collegato via Wi-Fi, oppure da un PC collegato al router tramite un cavo. Per eseguire questo passaggio, è necessario avviare un browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, ...) e inserire l'indirizzo del router sulla barra di indirizzi. Gli indirizzi di router più comuni sono http://192.168.1.1 oppure http://192.168.2.1. L'indirizzo viene indicato normalmente sull'etichetta situata nella parte inferiore del router. Se non è possibile accedere al menu di configurazione del router in questo modo, consultate il manuale del router Wi-Fi per conoscere il modo di accedere al menu di configurazione.

Normalmente è necessario inserire un nome utente e una password per accedere a questo menu. Questi dati sono generalmente indicati nel manuale utente del router.

Dopo l'accesso al menu di configurazione del router, cercate le impostazioni di port forwarding. Generalmente queste si trovano sotto le voci "Port forwarding", "Forwarding", "Virtual servers", "NAT", "Applications and Games" o "Gaming". Il nome dipenderà dal modello e marca di router.

A partire da questo menu, configurate i seguenti dati::

- Nome. Un nome qualsiasi. Si può utilizzare ad esempio la parola “nexho” per ricordare meglio che si tratta della configurazione del sistema NEXHO.
- Porta. Il sistema può richiedere di specificare una sola porta oppure le porte di inizio e fine. In entrambi i casi inserite il numero "6653".
- Protocollo. Normalmente potrete scegliere tra "TCP", "UDP" o entrambi. Scegliete l'opzione "UDP" oppure entrambi.

- IP di destinazione. Coincide con l'indirizzo del router tranne per l'ultimo numero, che deve essere sostituito da 246. Ad esempio, se l'indirizzo del router è 192.168.1.1, nel campo della IP di destinazione si deve inserire la sequenza 192.168.1.246.
- Cliccate sulla casella "Attivare", se è presente, e **salvate le modifiche** apportate.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni effettuate su router disponibili in commercio:

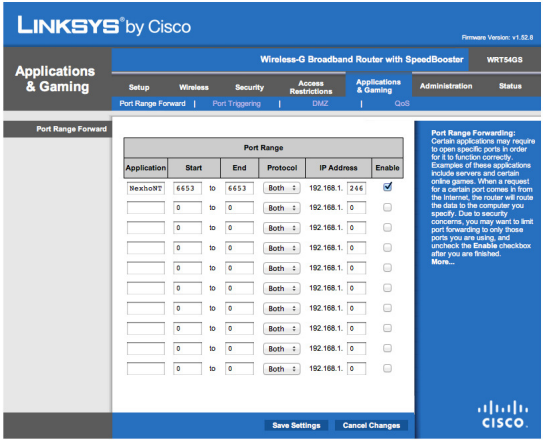
LINKSYS by Cisco
Firmware Version: v1.52.6
Applications & Gaming
Wireless-G Broadband Router with SpeedBooster
WRT54GS
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status
Port Range Forward | Port Triggering | DMZ | QoS
Port Range Forward
Port Range
Application
Start
End
Protocol
IP Address
Enable
NexhoNT
6653
6653
Both
192.168.1. 246
192.168.1. 0
Port Range Forwarding: Certain applications may require to open specific ports in order for it to function correctly. Examples of these applications include servers and certain online games. When a request for a certain port comes in from the Internet, the router will route the data to the computer you specify. Due to security concerns, you may want to limit port forwarding to only those ports you are using, and uncheck the Enable checkbox after you are finished.
More...
Save Settings
Cancel Changes
CISCO.

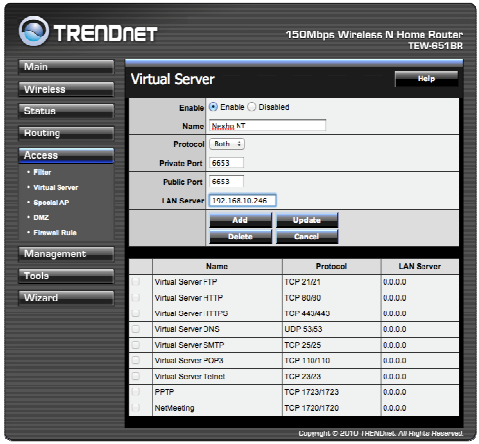
TRENDnet
150Mbps Wireless N Home Router
TEW-651BR
Main
Wireless
Status
Routing
Access
Filter
Virtual Server
Special AP
DMZ
Firewall Rule
Management
Tools
Wizard
Virtual Server
Help
Enable
Enable
Disabled
Name
NexhoNT
Protocol
Both
Private Port
6653
Public Port
6653
LAN Server
192.168.10.246
Add
Update
Delete
Cancel
Name
Protocol
LAN Server
Virtual Server FTP
TCP 21/21
0.0.0.0
Virtual Server HTTP
TCP 80/80
0.0.0.0
Virtual Server HTTPS
TCP 443/443
0.0.0.0
Virtual Server DNS
UDP 53/53
0.0.0.0
Virtual Server SMTP
TCP 25/25
0.0.0.0
Virtual Server POP3
TCP 110/110
0.0.0.0
Virtual Server Telnet
TCP 23/23
0.0.0.0
PPTP
TCP 1723/1723
0.0.0.0
NetMeeting
TCP 1720/1720
0.0.0.0
Copyright © 2010 TRENDnet. All Rights Reserved.

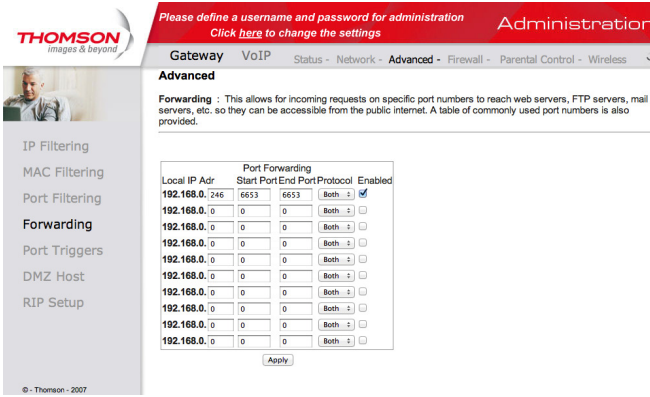
THOMSON
images & beyond
Please define a username and password for administration
Click here to change the settings
Administration
Gateway
VoIP
Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless
Advanced
Forwarding : This allows for incoming requests on specific port numbers to reach web servers, FTP servers, mail servers, etc. so they can be accessible from the public internet. A table of commonly used port numbers is also provided.
IP Filtering
MAC Filtering
Port Filtering
Forwarding
Port Triggers
DMZ Host
RIP Setup
Port Forwarding
Local IP Adr
Start Port
End Port
Protocol
Enabled
192.168.0. 246 6653 6653 Both
192.168.0. 0 0 0 Both
Apply
© - Thomson - 2007

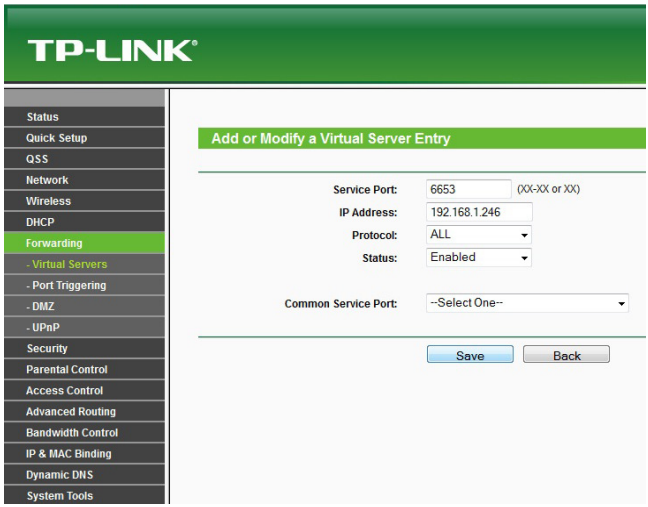
TP-LINK®
Status
Quick Setup
QSS
Network
Wireless
DHCP
Forwarding
- Virtual Servers
- Port Triggering
- DMZ
- UPnP
Security
Parental Control
Access Control
Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools
Add or Modify a Virtual Server Entry
Service Port: 6653 (XX-XX or XX)
IP Address: 192.168.1.246
Protocol: ALL
Status: Enabled
Common Service Port: --Select One--
Save
Back

Il processo di configurazione è ora completato.

Se incontrate difficoltà o problemi nell'esecuzione dei passaggi descritti in questa sezione, consultate il manuale del router o le informazioni relative a esso disponibili su internet per eseguire questa operazione.

Una volta configurato il router, si deve effettuare un'ultima impostazione nell'applicazione NEXHO del proprio terminale.

Selezionate il menu di configurazione sulla schermata iniziale dell'applicazione NEXHO. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionate "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho". Premete in seguito l'opzione "Comunicazioni" e attivate l'opzione "Invio dati di connettività ad un server esterno".

Potrebbero essere necessari alcuni minuti − durante i quali i dati di installazione si configurano nel server esterno − prima che la configurazione sia operativa.

Come resettare il modulo internet NEXHO-NT?

Attenzione: in caso di reset del modulo internet NEXHO-NT, tutte le informazioni salvate nell'installazione andranno perdute. Dopo il reset tutte le apparecchiature NEXHO della casa dovranno quindi essere nuovamente installate e le applicazioni dei terminali collegati andranno risincronizzate.

Per resettare il modulo internet NEXHO-NT dovete eseguire le seguenti operazioni:

Estraete dal router dell'installazione il cavo di rete RJ-45 che lo collega al modulo internet.

Premete il pulsante di installazione che si trova nella parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT.

Tenetelo premuto per qualche secondo. Sul modulo internet si accenderà un LED azzurro.

Mantenete premuto il pulsante di installazione del modulo NT fino a che il LED blu non si sarà spento. Solo a quel punto il pulsante potrà essere rilasciato.

Aspettate quindi che il LED di colore arancio del modulo internet si spenga. Questo processo può richiedere qualche minuto. Quando solo il LED verde e il LED rosso saranno accesi, il processo di reset sarà completato.
Scollegate il cavo di alimentazione del modulo internet.

Collegate il cavo di trasmissione di dati RJ-45 al modulo internet NEXHO-NT e al router dell'installazione.

Inserite lo spinotto del cavo di alimentazione nel connettore corrispondente sulla parte posteriore del modulo internet NEXHO-NT e collegate l'altra estremità all'adattatore di corrente.

Collegate l'alimentazione del modulo internet NEXHO-NT e aspettate finché solo il LED luminoso verde resterà acceso.

Come installare i caloriferi nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei caloriferi; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo dei caloriferi dell'applicazione NEXHO.

Selezionate il menu "Climatizzazione" dell'applicazione NEXHO e premete quindi "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è “nexho”.

1. Se si tratta del primo radiatore che installate in una zona:

Selezionate "Aggiungere zona". Selezionate lo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nome della zona dove si troverà il radiatore. Validate e attendete finché la zona sarà creata. Nel frattempo sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...".

Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", recatevi al radiatore XANA PLUS di FARHO e selezionate le opzioni seguenti:

Menu > Configuración (Configurazione) > Instalar (Installare)

Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati è passato da 0 a 1.

Da questo momento in poi, il radiatore è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

2. Se desiderate installare un nuovo radiatore in una zona già esistente:

Selezionate "Modificare zona". Selezionate la zona precedentemente creata dove desiderate installare un nuovo radiatore.

Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", recatevi al radiatore XANA PLUS di FARHO e selezionate le opzioni seguenti:

Menu > Configuración (Configurazione) > Instalar (Installare)

Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati sarà aumentato di un'unità.

Da questo momento in poi, il radiatore è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

Come cambiare il nome di una zona del modulo climatizzazione?

Selezionate il menu "Climatizzazione" dell'applicazione NEXHO e premete quindi "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è “nexho”.

Premete "Modificare zona" e selezionate la zona che desiderate rinominare. Selezionate lo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nuovo nome della zona.

Ricordate che il cambiamento di nome di una zona sarà riportato in tutti i menu degli altri moduli installati in quella zona.

Come modificare la temperatura delle singole stanze?

Selezionate il menu "Climatizzazione" dell'applicazione NEXHO e premete quindi "Configurazione". Selezionate la zona dove desiderate modificare la temperatura di funzionamento. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Utilizzate i simboli "+" e "-" per impostare la temperatura di impostazione desiderata e premete "Modificare".

Come attivare le programmazioni dei radiatori XANA PLUS?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate attivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Attivare programmazione".

Come disattivare le programmazioni dei radiatori XANA PLUS?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate disattivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Disattivare programmazione".

Come personalizzare o modificare le programmazioni dei radiatori XANA PLUS?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Modificare programmazione".

Selezionate i giorni in cui desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno o tutti i giorni attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Impostate quindi l'ora di avviamento, l'ora di arresto e la temperatura di questa prima fascia oraria della programmazione. Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-" finché non avrete coperto le 24 ore del giorno.

Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate. Premete il tasto "Salvare". Il calorifero sarà quindi programmato.

Come utilizzare un radiatore nella modalità "Ripetitore"?

Nel menu del calorifero che volete utilizzare come ripetitore per il segnale, selezionate l'opzione "Repetidor" (Ripetitore) dal menu "Configuración" (Configurazione) e selezionate "Activar" (Attivare) o Desactivar (Disattivare). Se la funzione è attiva, in questo menu apparirà solo l'opzione "Disattivare", viceversa, se non è attiva, apparirà solo l'opzione "Attivare".

Con il nuovo sistema NEXHO, potrete gestire caloriferi che si trovano al di fuori della portata del modulo internet. Grazie alla funzione ripetitore del calorifero della gamma XANA PLUS di FARHO, potrete inviare istruzioni ai caloriferi più lontani dal modulo internet, che non ricevono correttamente il segnale originale.

Quest'opzione va attivata esclusivamente nei caloriferi per cui questo è necessario e che si trovano in posizione intermedia tra il modulo internet e i caloriferi che non ricevono il segnale.

Utilizzando diversi caloriferi in modalità ripetitore, la distanza effettiva tra il modulo internet e gli elementi del sistema aumenterà notevolmente.

Per utilizzare un calorifero in modalità ripetitore, effettuate i seguenti passaggi:

1. Premete il tasto CANCEL/MENU su un radiatore che riceve correttamente le istruzioni dal modulo internet e che si trova nelle vicinanze del calorifero al di fuori della portata del modulo internet.
2. Premete una volta il tasto ❯. L'indicatore ► sul display si troverà in corrispondenza dell'opzione "Configuración" (Configurazione).
3. Premete il tasto OK.
4. Premete TRE volte il tasto ❯, in modo che l'indicatore ► si trovi in corrispondenza dell'opzione "Repetidor" (Ripetitore).
5. Premete il tasto OK.
6. L'indicatore ► si troverà allora in corrispondenza dell'opzione "Activar" (Attivare). Premete il tasto OK. La funzione ripetitore sarà attivata. Attenzione: Se una volta arrivati a questo passaggio vicino all'indicatore ► compare solo la parola "Desactivar" (Disattivare), ciò significa che la modalità ripetitore è già attivata.

Per disattivare la funzione ripetitore di un calorifero, effettuate i seguenti passaggi:

1. Premete il tasto CANCEL/MENU sul radiatore.
2. Premete una volta il tasto ❯. L'indicatore ► sul display si troverà in corrispondenza dell'opzione "Configuración" (Configurazione).
3. Premete il tasto OK.
4. Premete TRE volte il tasto ❯, in modo che l'indicatore ► si trovi in corrispondenza dell'opzione "Repetidor" (Ripetitore).
5. Premete il tasto OK.
6. L'indicatore "► " si troverà allora in corrispondenza dell'opzione "Disattivare". Premete il tasto OK. La funzione ripetitore sarà disattivata. Attenzione: Se una volta arrivati a questo passaggio vicino all'indicatore "► " compare solo la parola "Attivare", ciò significa che la modalità ripetitore è già disattivata.

Attivate questa funzione solo in caso di necessità e nel minor numero possibile di caloriferi. Un numero eccessivo di ripetitori nell'installazione può causare un rallentamento nelle comunicazioni del sistema.

Come installare un modulo climatizzazione nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei moduli di climatizzazione; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo per i moduli di climatizzazione dell'applicazione NEXHO.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho".

1. Se si tratta del primo termostato che installate in una zona:
   - Selezionate "Aggiungere zona". Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nome della zona dove si troverà il termostato. Validate e attendete finché la zona non sarà creata.
   - Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
   - Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo climatizzazione NEXHO-CL.
   - Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati è passato da 0 a 1.
   - Il termostato è già pronto ad essere gestito dall'applicazione NEXHO.

2. Se desiderate installare un nuovo termostato in una zona già esistente:

- Selezionate "Modificare zona". Selezionate la zona precedentemente creata dove desiderate installare un nuovo termostato.
- Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
- Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo climatizzazione NEXHO-CL.
- Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati sarà aumentato di un'unità.
- Il termostato è già pronto ad essere gestito dall'applicazione NEXHO.

Come cambiare il nome di una zona del modulo climatizzazione?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete "Modificare zona" e selezionate la zona che desiderate rinominare. Premete lo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nuovo nome della zona.

Ricordate che il cambiamento di nome di una zona sarà riportato in tutti i menu degli altri moduli installati in quella zona.

Come modificare la temperatura delle singole stanze?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione". Selezionate la zona dove desiderate modificare la temperatura di funzionamento. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Utilizzate i simboli "+" e "-" per impostare la temperatura di impostazione desiderata e premete "Modificare".

Come attivare le programmazioni del modulo climatizzazione NEXHO-CL?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate attivare le programmazioni.

Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Attivare programmazione.

Come disattivare le programmazioni del modulo climatizzazione NEXHO-CL?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate disattivare le programmazioni.

Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Disattivare programmazione".

Come personalizzare o modificare le programmazioni del modulo climatizzazione NEXHO-CL?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Climatizzazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni.

Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Modificare programmazione".

Selezionate i giorni in cui desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno o tutti i giorni attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Impostate quindi l'ora di avviamento, l'ora di arresto e la temperatura di questa prima fascia oraria della programmazione.
Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-" finché non avrete coperto le 24 ore del giorno.
Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate.
Premete il tasto "Salvare". Il modulo climatizzazione NEXHO-CL sarà quindi programmato.

Come installare sensori di presenza nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei sensori di presenza; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo dei sensori di presenza del modulo internet.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Sistemi di sicurezza" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate l'opzione "Aggiungere nuovi sensori" e selezionate il tipo di sensore "Presenza". Selezionate la zona dove desiderate installare un sensore. Se la zona corrispondente non è ancora stata creata, selezionate l'opzione "Nuova zona" e createla.

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del sensore che desiderate installare.

A questo punto il sensore di presenza sarà configurato correttamente nell'installazione.

Come installare sensori di allagamento nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei sensori di allagamento; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo di sensori di allagamento del modulo internet.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Sistemi di sicurezza" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate l'opzione "Aggiungere nuovi sensori" e selezionate il tipo di sensore "Allagamento". Selezionate la zona dove desiderate installare un sensore. Se la zona corrispondente non è ancora stata creata, selezionate l'opzione "Nuova zona" e createla.

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del sensore che desiderate installare.

A questo punto il sensore di allagamento sarà configurato correttamente nell'installazione.

Come installare sensori di incendio nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei sensori di incendio; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo di sensori di incendio del modulo internet.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Sistemi di sicurezza" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate l'opzione "Aggiungere nuovi sensori" e selezionate il tipo di sensore "Incendio". Selezionate la zona dove desiderate installare un sensore. Se la zona corrispondente non è ancora stata creata, selezionate l'opzione "Nuova zona" e createla.

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del sensore che desiderate installare.

A questo punto il sensore sarà configurato correttamente nell'installazione.

Come installare moduli numerici nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei moduli numerici; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo di moduli numerici del modulo internet..

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Sistemi di sicurezza" e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate l'opzione "Aggiungere nuovi sensori" e selezionate il tipo di sensore "Presenza". Selezionate la zona dove desiderate installare il modulo numerico. Se la zona corrispondente non è ancora stata creata, selezionate l'opzione "Nuova zona" e createla.

Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante OK del modulo per accenderlo. Premetelo di nuovo e non rilasciatelo finché non sentite il segnale acustico d'installazione e sullo schermo dell'applicazione vedrete che il modulo d'installazione è installato in modo corretto.

A questo punto, il modulo numerico sarà configurato correttamente.

IMPOSTAZIONI PER MODULI "DISPOSITIVI ELETTRICI"

Conviene ricordare che il modulo "Dispositivi elettrici" viene anche chiamato "Dispositivi elettrici", "Carichi" o "Altri dispositivi".

Come installare moduli del tipo "Dispositivi elettrici" nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione di moduli del tipo “Dispositivi elettrici”; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo di altri dispositivi dell’applicazione NEXHO.

1. Se si tratta del primo modulo "Dispositivi elettrici" che installate in una zona:
    - Selezionate "Aggiungere zona". Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nome della zona dove si troverà il modulo. È consigliabile che il nome di zona scelto coincida con il nome dell'apparecchio elettrico che desiderate controllare con questo modulo. Validate e attendete finché la zona non sarà creata.
    - Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
    - Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo "Dispositivi elettrici".
    - Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati è passato da 0 a 1.
    - Da questo momento in poi, il modulo è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

2. Se desiderate installare un nuovo modulo in una zona già esistente:

- Selezionate "Modificare zona". Selezionate la zona precedentemente creata dove desiderate installare un nuovo radiatore.
- Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
- Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo "Dispositivi elettrici".
- Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati sarà aumentato di un'unità.
- Da questo momento in poi, il nuovo modulo è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

Come cambiare il nome di una zona nel modulo "Altri dispositivi"?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete "Modificare zona" e selezionate il modulo che desiderate rinominare. Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nuovo nome del modulo del tipo "Altri dispositivi".

Ricordate che il cambiamento di nome di una zona sarà riportato in tutti i menu degli altri moduli installati in quella zona.

Come eliminare un modulo del tipo "Dispositivi elettrici" dall'elenco?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi" e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è “nexho”.

Premete sull'opzione "Eliminare zona" e selezionate la zona che desiderate eliminare.

Come attivare o disattivare un modulo del tipo "Altri dispositivi" nell'applicazione NEXHO?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi". Selezionate la zona dove desiderate modificare lo stato di funzionamento. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Premete il tasto di scorrimento per attivare o disattivare lo stato dell'apparecchio.

Come attivare le programmazioni di un modulo del tipo "Dispositivi elettrici"?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi" e premete l’opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate attivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Attivare programmazione".

Come disattivare le programmazioni di un modulo del tipo "Dispositivi elettrici"?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate disattivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Disattivare programmazione".

Come personalizzare le programmazioni di un modulo del tipo "Dispositivi elettrici"?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Altri dispositivi" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Modificare programmazione".

Selezionate i giorni in cui desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno oppure tutti i giorni attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Impostate quindi l'ora di avviamento, l'ora di arresto e la temperatura di questa prima fascia oraria della programmazione.

Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-".

Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate.

Premete il tasto "Salvare". Il modulo del tipo "Altri dispositivi" sarà quindi programmato.

Come installare moduli di illuminazione nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei moduli di illuminazione; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo dei moduli di illuminazione a partire dall'applicazione NEXHO.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho".

1. Se si tratta del primo modulo di illuminazione che installate in una zona:
   - Selezionate "Aggiungere zona". Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nome della zona dove si troverà il modulo. Validate e attendete finché la zona sarà creata.
   - Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
   - Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo di illuminazione.
   - Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati è passato da 0 a 1.
   - Da questo momento in poi, il modulo è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

2. Se desiderate installare un nuovo modulo di illuminazione in una zona già esistente:

- Selezionate "Modificare zona". Selezionate la zona precedentemente creata dove desiderate installare un nuovo modulo.
- Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
- Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo di illuminazione.
- Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati sarà aumentato di un'unità.
- Da questo momento in poi, il nuovo modulo è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

Come cambiare il nome di una zona del modulo illuminazione?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete "Modificare zona" e selezionate il modulo che desiderate rinominare. Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nuovo nome del modulo di illuminazione.

Ricordate che il cambiamento di nome di una zona sarà riportato in tutti i menu degli altri moduli installati in quella zona.

Come eliminare un modulo illuminazione dall'elenco?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete sull'opzione "Eliminare zona" e selezionate la zona che desiderate eliminare.

Come modificare l'intensità luminosa di una stanza dall'applicazione NEXHO?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione". Selezionate la zona dove volete modificare il grado di illuminazione. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Premete i tasti "100%" oppure "OFF" sullo schermo tattile per accendere o spegnere le luci della zona selezionata. Se invece preferite selezionare una percentuale intermedia di luminosità, premete i tasti "+" o "-" per scegliere la percentuale desiderata e quindi premete il tasto "Modificare".

Come attivare le programmazioni di un modulo di illuminazione?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate attivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Attivare programmazione".

Come disattivare le programmazioni di un modulo di illuminazione?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate disattivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Disattivare programmazione".

Come personalizzare le programmazioni di un modulo di illuminazione?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni.

Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Modificare programmazione".

Selezionate i giorni in cui desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno oppure tutti i giorni attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Impostate quindi l'ora di avviamento, l'ora di arresto e l'istruzione per questa prima fascia oraria della programmazione.

Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-".

Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate.

Premete il tasto "Salvare. Il modulo di illuminazione sarà quindi programmato.

Come installare moduli persiane nella rete domotica?

Questa operazione sarà necessaria esclusivamente durante l'installazione dei moduli persiane; la configurazione sarà mantenuta anche in caso di interruzione della corrente elettrica.

È necessario effettuare questa operazione per poter utilizzare le funzioni di controllo di tapparelle a partire dall'applicazione NEXHO.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

1. Se si tratta del primo modulo persiane che installate in una zona:
   - Regolate i punti di finecorsa del motore della tapparella. Abbassate completamente la tapparella.
   - Selezionate "Aggiungere zona". Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nome della zona dove si troverà il modulo. Validate e attendete finché la zona sarà creata.
   - Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
   - Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo persiane.
   - Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati è passato da 0 a 1.
   - Premete il pulsante "Solleva" della tapparella. Tenetelo premuto finché essa non ha raggiunto il punto superiore di finecorsa. Rilasciate quindi il pulsante.

- Da questo momento in poi, il modulo è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

2. Se desiderate installare un nuovo modulo persiane in una zona già esistente:
   - Regolate i punti di finecorsa del motore della tapparella. Abbassate completamente la tapparella.
   - Selezionate "Modificare zona". Selezionate la zona precedentemente creata dove desiderate installare un nuovo modulo.
   - Selezionate quindi l'opzione "Aggiungere moduli".
   - Mentre sullo schermo sarà visualizzato il messaggio "In attesa del modulo...", premete il pulsante di installazione del modulo persiane.
   - Se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete vedere che sulla schermata dell'applicazione il numero di moduli installati sarà aumentato di un'unità.
   - Premete il pulsante "Solleva" della tapparella. Tenetelo premuto finché essa non ha raggiunto il punto superiore di finecorsa. Rilasciate quindi il pulsante.
   - Da questo momento in poi, il modulo persiane è pronto per essere gestito dall'applicazione NEXHO.

Come cambiare il nome di una zona con tapparelle?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete "Modificare zona" e selezionate il modulo che desiderate rinominare. Posizionatevi sullo spazio corrispondente al "Nome" e inserite il nuovo nome del modulo.

Ricordate che il cambiamento di nome di una zona sarà riportato in tutti i menu degli altri moduli installati in quella zona.

Come eliminare un modulo persiane dall'elenco?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete sull'opzione "Eliminare zona" e selezionate la zona che desiderate eliminare.

Come alzare o abbassare le tapparelle?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane". Selezionate la zona dove si trova il modulo. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di una zona oppure tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Premete i tasti "100%" oppure "0%" per alzare o abbassare completamente le tapparelle della zona selezionata. Se invece preferite scegliere una percentuale di apertura intermedia, premete i tasti "+" o "-", quindi premete il tasto "Modificare".

Come attivare le programmazioni di un modulo persiane?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate attivare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Attivare programmazione".

Come disattivare le programmazioni di un modulo persiane?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate disattivare le

programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Disattivare programmazione".

Come personalizzare le programmazioni di un modulo persiane?

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Persiane" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni.

Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. quindi l'opzione "Modificare programmazione".

Selezionate i giorni in cui desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno oppure tutti i giorni attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.

Impostate quindi l'ora di avviamento, l'ora di arresto e la temperatura di questa prima fascia oraria della programmazione.

Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-".

Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate.
Premete il tasto "Salvare". Il modulo sarà quindi programmato.

Come cambiare la password di sicurezza?

La password di sicurezza predefinita del sistema è "0000"".

Per cambiare questa password, accedete al menu di configurazione sulla schermata iniziale (a seconda del tipo di terminale, questo menu può essere visualizzato cliccando sul simbolo a forma di utensile o premendo il pulsante "Menu" del terminale). Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete in seguito l'opzione "Password" e selezionate l'opzione "Cambiare la password di sicurezza".

Inserite la password attuale e validate. Inserite la nuova password e validate. Ripetete la nuova password e validate di nuovo.

A questo punto, la nuova password di configurazione è salvata.

Come ricevere le allerte di sicurezza sul cellulare?

Grazie al modulo internet NEXHO-NT, potrete ricevere le allerte di sicurezza sul vostro cellulare in modo gratuito attraverso le notifiche PUSH.

Per ricevere le notifiche di allerta, i seguenti requisiti dovranno essere soddisfatti:

- Dovrete disporre di un terminale con il sistema operativo IOS di Apple o ANDROID e una connessione di dati attiva. Verificate con il vostro gestore di telefonia se avete questo servizio o come potete acquistarlo se lo desiderate.
- Il router Wi-Fi a cui avete collegato il modulo internet NEXHO-NT deve essere collegato a internet.

Ricordate che potete utilizzare diversi tipi di connessione a internet oltre alla connessione via cavo o ADSL. Se non esistono soluzioni via cavo nelle vicinanze di casa vostra, consultate le opzioni che vi offre il vostro gestore di telefonia per conoscere la disponibilità di router Wi-Fi 3G come soluzione alternativa senza fili oppure altre opzioni.

Una volta soddisfatti questi requisiti, eseguite le seguenti operazioni:

- Configurate il vostro router in modo che possa collegarsi attraverso internet con terminali mobili che si trovino all'esterno della casa. A questo scopo, consultate la sezione "**COME CONTROLLARE UN'INSTALLAZIONE NEXHO DALL'ESTERNO DELLA CASA ATTRAVERSO INTERNET?**" di questo manuale.
- Selezionate il menu di configurazione sulla schermata iniziale dell'applicazione NEXHO del terminale telefonico o tablet PC. In alcune versioni dell'applicazione, il menu si trova cliccando sul simbolo a forma di utensile situato nella parte superiore sinistra. Se questo simbolo non apparisse, premete il pulsante "Menu" del terminale. Nel sottomenu che apparirà, selezionare "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho.

Premete quindi l'opzione "Notifiche" e in seguito premete sull'opzione "Attivare le notifiche PUSH".

Il sistema sarà allora pronto per inviare notifiche di allerta al vostro terminale.

Come configurare le azioni che deve eseguire il sistema in caso di un'allerta per intrusione non desiderata?

Il modulo internet NEXHO-NT vi permette di configurare altri elementi del sistema NEXHO in modo che reagiscano in modo autonomo di fronte ad un possibile rilevamento di un'intrusione in casa.

Per configurare queste azioni, selezionate il menu "Scenari" dell'applicazione NEXHO e quindi premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato

l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Configurare nuovi scenari" e, sul menu successivo, selezionate l'opzione "Presenza". Se non è stata disattivata, la password di sicurezza predefinita del sistema è "0000".

Selezionate gli apparecchi corrispondenti a luci (modulo "Illuminazione", tapparelle (modulo "Persiane") o "Altri dispositivi" che desiderate si attivino quando scatterà un'allerta d'intrusione.

Ad esempio, potrete selezionare "Altri dispositivi", quindi un dispositivo di nome "Allarme" e lo stato "ON". In questo modo, il sistema attiverà il modulo Dispositivi Elettrici chiamato "Allarme" nel caso di un'intrusione.

Potete configurare scenari di sicurezza in caso di intrusione selezionando azioni di tutti i dispositivi che desiderate tra quelli che sono installati.

Una volta selezionate tutte le opzioni desiderate, premete il tasto "Salvare".

Come attivare o disattivare la modalità di sicurezza contro le intrusioni?

Nell'applicazione NEXHO, accedete al menu "Sistemi di sicurezza". Selezionate la zona con sensori d'intrusione in cui desiderate attivare o disattivare la modalità di sicurezza. Potrete anche selezionare l'opzione "Attivare sensori in tutte le zone".

Premete l'opzione attivare o disattivare l'allarme d'intrusione nella zona selezionata. Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Ricordate che, dopo aver premuto il tasto di attivazione del sistema di sicurezza, avrete all'incirca 45 secondi prima che il sistema sia avviato, in modo da poter uscire dalla casa prima che il sistema di rilevamento intrusioni sia attivato.

Allo stesso modo, entrando in casa, il sistema vi lascerà all'incirca 15 secondi prima di attivare lo scenario di sicurezza o di avvertirvi inviando un'allerta al vostro terminale mobile; avrete così il tempo di disattivare il sistema di sicurezza.

Come attivare o disattivare la modalità di sicurezza contro le intrusioni dal modulo numerico?

Premete il tasto ON del telecomando numerico. Premete il tasto 0 e quindi la password di sicurezza precedentemente definita. Premete in seguito 0, se desiderate disattivare la modalità di sicurezza, o 1, se desiderate attivarla.

Come configurare le azioni che deve eseguire il sistema in caso di un'allerta per allagamento?

Il modulo internet NEXHO-NT vi permette di configurare altri elementi del sistema NEXHO in modo che reagiscano autonomamente in caso di rilevamento di un allagamento in casa.

Per configurare queste azioni, selezionate il menu "Scenari" dell'applicazione NEXHO e quindi premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Configurare nuovi scenari" e, sul menu successivo, selezionate l'opzione "Allagamento". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate gli apparecchi corrispondenti a luci (modulo "Illuminazione", tapparelle (modulo "Persiane") o "Altri dispositivi" che desiderate si attivino quando scatterà un'allerta di allagamento.

Ad esempio, nel modulo "Altri dispositivi", potreste selezionare un dispositivo del tipo "Elettrovalvola d'acqua" e lo stato "ON". In questo caso, il sistema attiverebbe l'elettrovalvola di chiusura dell'acqua del modulo "Dispositivi elettrici" nell'eventualità di un allagamento.

Potete configurare scenari di sicurezza in caso di allagamento selezionando azioni di tutti i dispositivi che desiderate tra quelli che sono installati.

Una volta selezionate tutte le opzioni desiderate, premete il tasto "Salvare".

Come attivare o disattivare la modalità di sicurezza contro allagamento?

Nell'applicazione NEXHO, accedete al menu "Sistemi di sicurezza". Selezionate la zona con sensori di allagamento in cui desiderate attivare o disattivare la modalità di sicurezza.

Premete l'opzione attivare o disattivare l'allarme d'intrusione nella zona selezionata. Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Come configurare le azioni che deve eseguire il sistema in caso di una possibile allerta per incendio?

Il modulo internet NEXHO-NT vi permette di configurare altri elementi del sistema NEXHO in modo che reagiscano autonomamente in caso di rilevamento di un incendio in casa.

Per configurare queste azioni, selezionate il menu "Scenari" dell'applicazione NEXHO e quindi premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Configurare nuovi scenari" e, sul menu successivo, selezionate l'opzione "Incendio". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

Selezionate gli apparecchi corrispondenti a luci (modulo "Illuminazione", tapparelle (modulo "Persiane") o "Altri dispositivi" che desiderate si attivino quando scatterà un'allerta d'incendio.

Ad esempio, potrete selezionare "Altri dispositivi", quindi un dispositivo di nome "Allarme" e lo stato "ON". In questo modo, il sistema attiverà il modulo Dispositivi Elettrici chiamato "Allarme" nel caso di un incendio.

Potete configurare scenari di sicurezza in caso di incendio selezionando azioni di tutti i dispositivi che desiderate tra quelli che sono installati.

Una volta selezionate tutte le opzioni desiderate, premete il tasto "Salvare".

Come attivare o disattivare la modalità di sicurezza contro incendio?

Nell'applicazione NEXHO, accedete al menu "Sistemi di sicurezza". Selezionate la zona con sensori di incendio o fumo in cui desiderate attivare o disattivare la modalità di sicurezza.

Premete l'opzione attivare o disattivare l'allarme d'intrusione nella zona selezionata. Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "0000".

IMPOSTAZIONI PER SCENARI

Cos'è uno scenario?

Uno scenario è una combinazione di istruzioni date al sistema, tutte registrate sotto un unico comando. Nell'attivarsi, uno scenario crea quindi una situazione determinata grazie alla coordinazione delle funzioni di diversi elementi NEXHO installati nella casa.

ESEMPIO.- Immaginate di voler creare uno scenario chiamato "Cinema". Lo scenario potrebbe essere configurato in modo che, al momento della sua attivazione, ad esempio, le tapparelle del salotto si chiudano, l'intensità delle luci passi al 20%, il riscaldamento sia a 21 gradi e si attivi un modulo "Dispositivi elettrici" collegato ad un HOME CINEMA.

Come creare uno scenario?

Selezionate il menu "Scenari" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Configurare nuovi scenari" e, sul menu successivo, selezionate l'opzione "Generale".

Posizionatevi sulla casella bianca per inserire il nome dello scenario.

Selezionate i dispositivi dei moduli "Illuminazione", "Persiane" e "Altri dispositivi" che desiderate siano attivati all'avviamento dello scenario.

ESEMPIO -. Per creare lo scenario "Cinema" sopra menzionato, inserite il nome "Cinema" nel campo di configurazione destinato al nome. Selezionate l'opzione "Climatizzazione", la zona "Salotto" e impostate 21 gradi. In seguito, selezionate l'opzione "Persiane", la zona "Salotto" e scegliete la percentuale 0%. Selezionate

poi l'opzione "Illuminazione", la zona "Salotto" e impostate la percentuale 20%. Infine, selezionate "Altri dispositivi", premete l'opzione "HOME CINEMA" e lo stato "ON".

Potrete configurare per ogni scenario tutti i dispositivi che desiderate tra quelli che sono installati. Una volta selezionate tutte le opzioni desiderate, premete il tasto "Salvare".

Come attivare un scenario?

Selezionate il menu "Scenari" e scegliete lo scenario che desiderate attivare. Premete quindi il tasto "Attivare".

Come modificare uno scenario generale o di sicurezza?

Selezionate il menu "Scenari" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Modificare scenari configurati" e e, sul menu successivo, selezionate lo scenario che desiderate modificare.

Scegliete le azioni configurate che desiderate eliminare e confermate l'eliminazione.

Se desiderate aggiungere nuove azioni allo scenario, potrete farlo normalmente, come se le aggiungeste in un nuovo scenario.

Quando avrete finito di configurare le opzioni, premete il tasto "Salvare".

Come eliminare uno scenario generale o di sicurezza?

Selezionate il menu "Scenari" e premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Selezionate l'opzione "Eliminare scenari configurati" e e, sul menu successivo, selezionate gli scenari che desiderate eliminare e confermate l'eliminazione.

Perché associare i dispositivi in uno schema o associazione?

Il modulo internet NEXHO-NT permette di collegare gli elementi tra loro, in modo che alcuni apparecchiature eseguano azioni in modo autonomo in seguito alla ricezione di segnali da altri dispositivi.

Ad esempio, è possibile collegare le luci di una zona della casa in modo che queste si accendano in risposta ad un segnale inviato da un rilevatore di presenza. Un altro esempio di associazione potrebbe essere l'accensione dei caloriferi in seguito ad un segnale inviato da un rilevatore di presenza all'interno della casa.

Come associare vari elementi per formare uno schema?

Per collegare il funzionamento di un dispositivo ad un segnale inviato da un altro elemento del sistema, selezionate il menu corrispondente al dispositivo che desiderate associare ("Illuminazione", "Persiane", "Dispositivi elettrici", "Scenari" o "Climatizzazione").

Premete l'opzione "Configurazione". Se non avete disattivato l'opzione di richiesta di password, la password di configurazione predefinita è "nexho".

Premete l'opzione "Modificare zona" e selezionate la zona che desiderate associare. L'applicazione rimarrà in attesa finché non avrete eseguito il passaggio seguente:

Premete il pulsante di installazione di uno dei seguenti elementi che possono essere associati e possono innescare il funzionamento dello schema:

- Sensori di presenza.
- Sensori di incendio.
- Sensori di rilevamento di allagamento.

- Telecomandi multifunzione del tipo NEXHO-MT. In questo caso, sarà possibile associare un'azione ad ognuno dei quattro pulsanti esistenti.
- Telecomandi numerici NEXHO-NM. In questo caso, sarà possibile associare diverse azioni ai pulsanti dall'1 al 9.
- Moduli "Persiane". È possibile collegare azioni tra i comandi a muro cablati e altri elementi. In questo caso, il modulo “Persiane” sarà configurato come parte di uno schema e non potrà essere utilizzato per controllare il funzionamento di una tapparella.
- Moduli del tipo "Dispositivi elettrici". Potremo associare azioni a un interruttore a muro cablato. Il modulo sarà configurato allora come elemento di uno schema e non potrà essere utilizzato per controllare il funzionamento di un equipaggiamento elettrico.

Selezionate quindi l'azione o le azioni che volete siano attivate dallo schema. A seconda del tipo di elemento scelto per innescare il funzionamento dello schema, potrete selezionare una, due, quattro o nove azioni diverse. Se l'elemento selezionato dispone di diversi pulsanti, potrete scegliere quale pulsante desiderate collegare all'azione.

È possibile associare diversi schemi ad un elemento, collegando più di un'azione allo stesso pulsante o assegnando azioni a pulsanti non ancora associati.

In seguito, a seconda dell'elemento che avete associato, l'applicazione vi domanderà se desiderate configurare un "ritardo". Se configurate un "ritardo", dopo avere ricevuto il segnale di attivazione, il dispositivo si attiverà soltanto durante il periodo di tempo configurato e, trascorso questo "ritardo", ritornerà allo stato precedente.

Come fare in modo che uno schema con moduli di illuminazione si attivi soltanto in determinate ore del giorno?

Potete configurare schemi in una zona di illuminazione in modo che questi si attivino soltanto in determinate ore del giorno; ad esempio, se le luci sono associate a un sensore di presenza, potete configurare lo schema in modo da evitare l'accensione automatica delle luci durante le ore del giorno.

Ricordate che, se programmate un orario per gli schemi, non potrete mantenere altre programmazioni di funzionamento precedentemente impostate per il modulo di illuminazione NEXHO-IL e viceversa.

Nell'applicazione NEXHO, selezionate il menu "Illuminazione" e premete l'opzione "Programmazioni". Selezionate la zona dove desiderate personalizzare le programmazioni. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più zone o tutte le zone attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu. Selezionate quindi l'opzione "Orario degli schemi".
Selezionate i giorni in cui desiderate impostare l'orario degli schemi. Ricordate che potete selezionare contemporaneamente più di un giorno attraverso le opzioni corrispondenti che si trovano nella parte superiore del menu.
Impostate l'ora di avviamento, l'ora di arresto e l'istruzione per la prima fascia oraria della programmazione.
Aggiungete tutte le fasce orarie che desiderate utilizzando i tasti "+" e "-".
Nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzata una barra dove i diversi colori indicheranno le fasce orarie impostate.
Premete il tasto "Salvare". L'orario degli schemi sarà quindi programmato.

È impossibile comunicare con X su X dispositivi installati nella zona X

Se nell'inviare un'istruzione mediante l'applicazione, sullo schermo compare un messaggio con il testo "È impossibile comunicare con X su X dispositivi" seguito dal nome della zona, significa che il modulo internet non ha potuto mettersi in comunicazione con alcuni dei dispositivi di quella zona.
Questo può essere dovuto a diverse cause:

- Alcuni dispositivi di quella zona sono scollegati. Collegateli di nuovo e riprovate a inviare l'istruzione.

- Verificate che i dispositivi siano stati installati correttamente nella rete domotica. A questo scopo, selezionate il menu del tipo di dispositivo con cui ci sono problemi di comunicazione ("Climatizzazione", "Illuminazione", "Persiane", ...) e premete l'opzione "Configurazione". Se l'opzione di richiesta di password non è stata disattivata, la password di configurazione predefinita è "nexho". Premete l'opzione "Modificare zona", selezionate la zona che pone problemi e verificate che il numero di moduli installati coincida con il numero reale di dispositivi che credete installati in quella zona della casa. Se questo non fosse il caso, eliminate la zona e reinstallate nuovamente i dispositivi di quella zona.

- Alcuni dispositivi di quella zona sono troppo lontani dal modulo internet. Collocate, se possibile, il modulo internet in una posizione centrale della casa in modo da minimizzare la distanza tra il modulo e i diversi dispositivi NEXHO installati. Verificate che gli altri dispositivi siano collegati. In base alla normativa legale, la portata del modulo internet è limitata. Per questa ragione, può essere necessario configurare dispositivi in posizioni intermedie affinché funzionino nella modalità ripetitore, come, ad esempio, caloriferi XANA PLUS, moduli

del tipo "Dispositivi elettrici", moduli illuminazione o moduli persiane. Se ne avete qualcuno installato, teneteli sempre collegati.

È impossibile la connessione con la centralina

All'avvio dell'applicazione, è impossibile la comunicazione con il modulo internet. Le possibili cause sono:

- Il modulo internet è scollegato. Verificate che solo il LED verde del modulo internet sia acceso.
- Il cavo di rete RJ-45 non collega correttamente il modulo internet e il router dell'impianto. Verificate che il LED luminoso rosso non sia acceso e che la connessione tra il cavo di rete e il router sia effettuata attraverso le prese di uscita dati e non attraverso quelle di ingresso dati.
- Il router non è collegato a internet e il terminale su cui è installata l'applicazione non è collegato alla rete Wi-Fi locale.
- Anche se il router ha una connessione internet, il terminale su cui è installata l'applicazione non è collegato alla rete Wi-Fi locale e non ha una connessione internet.
- Tanto il terminale quanto il router dispongono di una connessione internet. Tuttavia, mentre il terminale cerca di connettersi al sistema attraverso internet, il router non è configurato per consentire accessi dall'esterno della rete domestica. Consultate la sezione "**COME CONTROLLARE UN'INSTALLAZIONE NEXHO DALL'ESTERNO DELLA CASA ATTRAVERSO INTERNET?**" di questo manuale.

SCHEDA TECNICA

NEXHO-NT	
Tensione di alimentazione	230 VAC (50-60 Hz)– 5 V (CC)
Tensione operativa	3,3 V
Assorbimento medio	40 mA
Assorbimento massimo	1A

Manutenzione

Il modulo internet non richiede una manutenzione particolare. È necessario seguire soltanto qualche semplice precauzione:

- Pulite la struttura esclusivamente con un panno asciutto o leggermente inumidito.
- Non utilizzate prodotti chimici abrasivi per la pulizia del modulo internet NEXHO-NT.

FARHO garantisce il buon funzionamento di questo prodotto per un periodo di due anni dalla data di consegna. La garanzia è valida per un uso normale del prodotto.

La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, all'incontestabile discrezione di FARHO, degli elementi che mostrino evidenti diffeti dovuti a materiali difettosi o vizi di fabbricazione. L'invio di questi elementi all'indirizzo indicato da FARHO deve farlo il cliente a proprie spese. Le parti sostituite restano di proprietà del venditore.

La garanzia non copre i materiali e le parti soggette a naturale usura o deterioramento.

È escluso ogni altro tipo di risarcimento e non potranno essere reclamati danni diretti o indiretti (compreso nei confronti di terzi) di qualsiasi natura e specie, anche se dovuti al temporaneo non uso dei prodotti acquistati. L'esame dei difetti e delle loro cause sarà sempre eseguito da FARHO, nelle sue officine.

Tutte le spese inerenti all'intervento esterno del personale del venditore (come ad esempio manodopera, smontaggio, rimontaggio, trasporto, trasferta, vitto e alloggio) saranno a carico del compratore. Saranno a carico di FARHO esclusivamente le spese per i componenti difettosi e il tempo necessario per la loro sostituzione.

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti conservati, installati (protezione da intemperie, irraggiamento ed inquinamento), immagazzinati o mantenuti in modo negligente, errato, inadatto o non conforme alle indicazioni di FARHO, e quelli che siano stati modificati, riparati o parzialmente smontati.

Sono inoltre esclusi della garanzia danni, difetti o anomalie derivanti da componenti esterni o da un loro montaggio scorretto.

La presente clausola non ha lo scopo di limitare la responsabilità del venditore ai sensi della normativa nazionale né di escluderla nei casi in cui, conformemente alla suddetta normativa, non può essere esclusa.

Il compratore rinuncia alla garanzia di cui al presente articolo nel caso di mancato rispetto di almeno uno degli obblighi contrattuali da lui assunti, in particolar modo riguardo alle condizioni di pagamento.

I reclami, durante e al di fuori del periodo di garanzia, dovranno essere fatti per iscritto dal compratore a FARHO.

Per quanto riguarda le parti sostituite o riparate, e unicamente per esse, il periodo di garanzia si rinnova per tre mesi dal momento della conclusione della sostituzione o riparazione.

Nel caso di responsabilità di FARHO dovuta a prodotti difettosi, l'indennizzo non potrà superare il valore del prezzo di acquisto della merce difettosa.

In ogni caso, FARHO non assume responsabilità per danni indiretti, quali, ad esempio, la perdita di clienti, di fatturazione, di guadagno, di reputazione, per fermo di produzione, né per danni derivati al compratore per azioni arrecate a terzi.

FARHO sarà sollevata da ogni responsabilità qualora i difetti del prodotto siano dovuti, a titolo puramente esemplificativo, a:

- Utilizzo non corretto, anomalo o eccessivo.
- Manutenzione impropria, scorretta o insufficiente.
- Impiego del prodotto non abituale o contrario alle avvertenze del venditore o, in ogni caso, diverso dallo scopo a cui è destinato.
- Utilizzo del prodotto con altri componenti.
- Conservazione inadatta.

IN CASO DI PROBLEMI, CONTATTATE IL SERVIZIO CLIENTI PRESSO I NOSTRI STABILIMENTI AL NUMERO

0184 255 112

E VI SARÀ INDICATA LA PROCEDURA DA SEGUIRE

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Tel.: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.FARHO.com

SISTEMA NEXHO DE CONFORT PARA LA CASA
Modulo Internet NEXHO-NT

Distribuito da:……
Data d'acquisto:…..……..……20……

INSTALLATORE:……

Nome:…….. Località:……
Domicilio:……..…Telefono:……..……

UTENTE:

Nome:……Località:……
Domicilio:……Data di messa in funzionamento…….
Nº……
Da compilare da parte dell'installatore

Producto ensayado por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia CE